

AUTOR

FEGAR

ANTECEDENTES

Este brico viene de la necesidad de limpiar su circuito interno ante la avería de que en posición "0" los motores de regulación de altura estaban como locos. En marcha no se aprecia, pero a poca distancia de una pared se puede observar el movimiento y además se oyen los motores en funcionamiento.

HERRAMIENTAS

Destornillador plano grande (para desmontar el panel de mandos).

MATERIALES

Alcohol.

Bastoncillos de algodón.

Vaselina.


PROCEDIMIENTO

1. Desmontar el panel de mandos.


(si no tienes este brico, lo puedes encontrar en el siguiente enlace:

http://www.clubterraacan.net/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=5707&forum=28)

2. Retirar el mando pisando ligeramente las pestañas (1) por los dos lados.

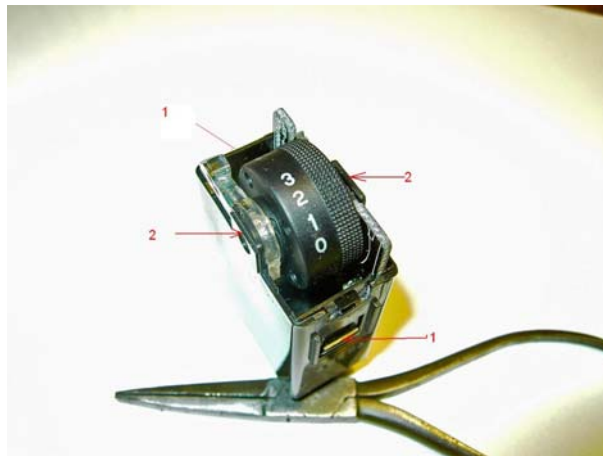

3. Sacar la ruleta numerada levantando las dos lengüetas (2).

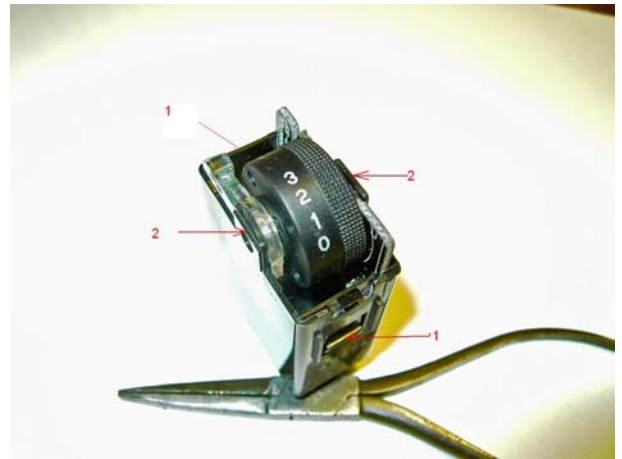



4. Sacar la placa.



5. Despiece.




6. Limpiar todo y a continuación poner una película de vaselina en los puntos (3).

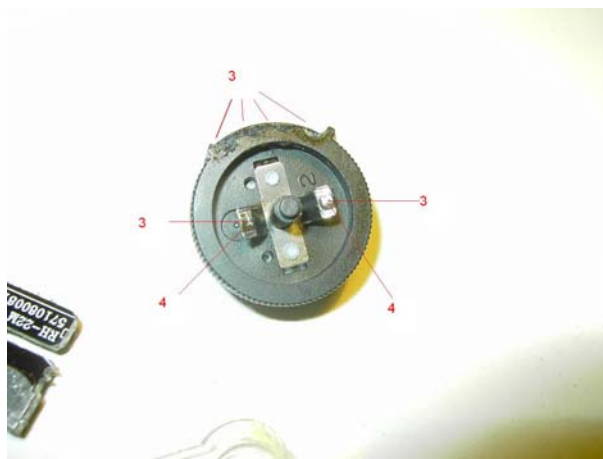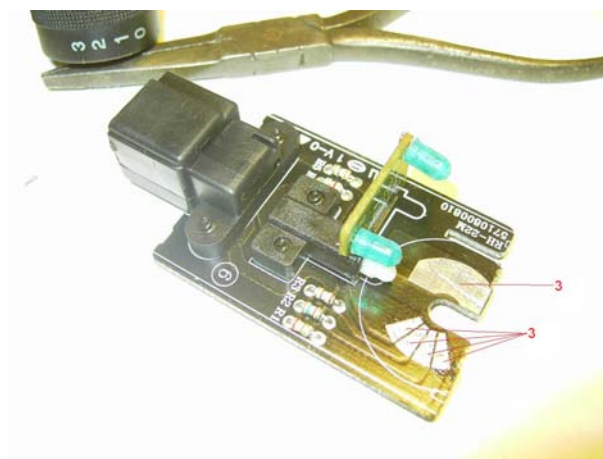

7. Levantar un poco, para que tengan más presión, las patillas metálicas marcadas (4).



8. Volver a montar todo como estaba cuidando no doblar las patillas (4).

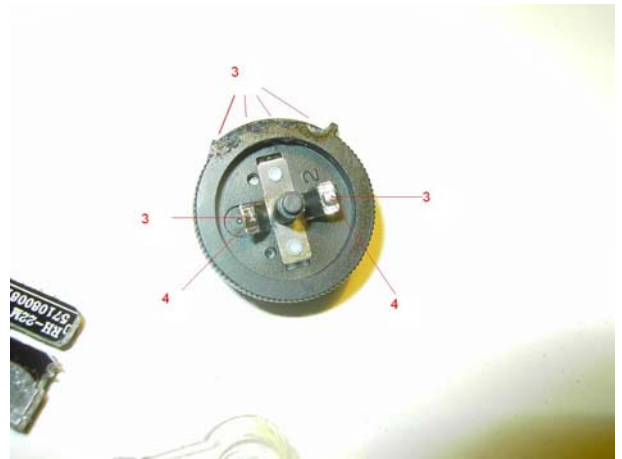

9. Volver a montar todo.